

FLEA

BY RCH



Käyttöohje

Sisällysluettelo

1.	YLEISTÄ	3
2.	KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA	3
3.	NÄPPÄINPÖYTÄ	4
4.	TOIMINTA ASENNOT	7
5.	MYYNTITOIMINNAT	8
5.1	MYYJÄN VALINTA	8
5.2	TUOTERYHMÄ MYYNTI.....	8
5.3	PLU ELI TUOTENUMERO MYYNTI.....	9
5.4	VAIHTORAHA TOIMINTA.....	10
5.5	SUMMA ALENNUS / SUMMA LISÄYS	10
5.6	PROSENTTI ALENNUS / LISÄYS.....	11
5.7	TUOTTEEN PALAUTUS (AIKAISEMPI KUITTI).....	11
5.8	KORJAUKSET	12
6.	LUKURAPORTIT (X)	13
7.	TYHJENNYSRAPORTIT (Z)	14
8.	TARKISTENAUHA KÄSITTELY	15
9.	OHJELMOINTI	16
9.1	TEKSTIEN OHJELMOINNISTA YLEISESTI.....	17
9.2	TUOTERYHMÄ OHJELMOINTI.....	18
9.3	PLU ELI TUOTENUMERO OHJELMOINTI	19
9.4	MAKSUTAPOJEN OHJELMOINTI.....	19
9.5	MYYJIEN NIMEN OHJELMOINTI.....	20
9.6	ALV LASKIJOIDEN OHJELMOINTI.....	20
9.7	LISÄ PROSENTIN OHJELMOINTI.....	20
9.8	ALENNUS PROSENTIN OHJELMOINTI	21
9.9	PÄIVÄ RAPORTTI ASETUS	21
9.10	PÄIVÄ/KELLO OHJELMOINTI	22
9.11	KUITIN YLÄTEKSTIEN OHJELMOINTI	22
9.12	KUITIN ALALOGON OHJELMOINTI.....	23
9.13	ASIAKASVIESTIEN OHJELMOINTI	23

1. YLEISTÄ

FLEA kassakone tarjoaa korkealuokkaista myyntitoiminnan hallintaa nopeudellaan ja helppokäyttöisyydellään.

FLEA on varustettu kahdella LCD näytöllä, joista toinen on 1-rivinen näyttö laitteen käyttäjälle sekä toinen on 1-rivinen asiakkaalle.

Näppäimistö käsittää 32 kiinteää silikoninäppäintä

Laitte on varustettu korkealuokkaisella, 57mm lämpöpaperille tulostavalla, painolaitteella, joka pystyy tulostamaan myös graafisen yrityskuvan nopeasti.

Painolaitteessa ei käytetä värinauhaa tarjoten siksi aina korkealuokkaisen tulostuksen.

Perinteinen tarkistenauha on korvattu erityisellä MMC muistikortilla tarjoten täten enemmän toimintavarmuutta, käytännöllisyyttä ja korkeaa taloudellisuutta. Kaikki tämä pieneen kokoon mahdutettuna.

FLEA tarjoaa myyntitoiminnan seurantaan:

- 5 tuoteryhmää
- 100 tuotetta
- 4 myyjää


2. KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA

- Kassakoneen on varustettu ulkopuolisella verkkolaitteella, joka tulee sijaita paikassa, jossa se ei ole mahdollista vahingoittua hiertymän tai kosteuden takia. Lisäksi verkkolaite tulee asentaa selliaseen verkkopistokkeeseen, josta se on helpolla tavalla irroitettavissa tarvittaessa.
- Kassakoneessa saa käyttää ainoastaan alkuperäistä verkkolaitetta. Eri tyyppin verkkolaite saattaa vahingoittaa laitetta tai heikentää sen toimintaa.
- Älä aseta FLEA kassakonetta epävarmalle alustalle. Se saattaa pudota ja vioittua.
- Kassakonetta ei saa käyttää liian kylmässä tai kuumassa tai suorassa auringon säteiden vaikutuksessa liian kauan. Laitteen alin käyttölämpötila on -10°C ja ylin 45°C .
- Kassakone ei toimi ilman kuittinauhaa, joten kuittinauha, jossa väheneminen on merkattu punaisella, on suositeltava käytettäväksi.
- Kassakoneeseen saa kytkeä vain RCH valtuuttaman edustajan toimittama tai hyväksymä kassalaatikko.
- FLEA kassakone on varustettu lämpöpaperille tulostavalla tulostimella. Lämpöpaperin ominaisuuden takia tulosteiden säilytys on tehtävä oikein:
 - tulosteet tulee säilyttää valolta suojatussa tilassa/paikassa
 - ilman suhteellinen kosteus oltava alle 85%
 - ilman lämpötila alle 35°C
 - ei suoraa kontaktia muoviin, varsinkaan polyvinyylidokloridiin, joka on yleinen muovimateriaali elintarvikkeiden pakkausmateriaalina.





3. NÄPPÄINPÖYTÄ

Näppäimistö on muutama näppäin, jolla on kaksi toimintaa.

Esimerkiksi CLK / PLU näppäimen ylempi on oletus toiminta ja tuolloin **CLK** –toiminta on myyjän valinta. **PLU** –toiminta on alempi toiminta ja ennen sitä tulee painaa **FN**-näppäintä

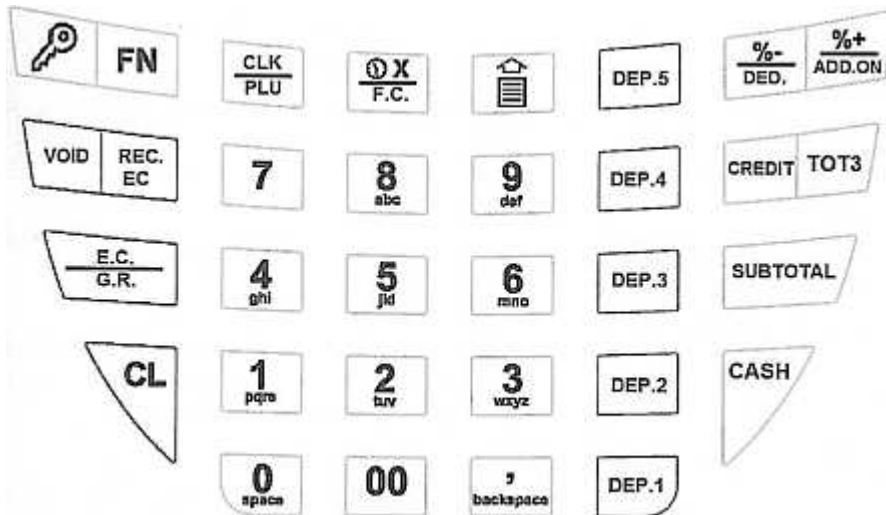

NÄPPÄIN

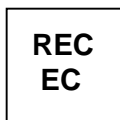

TOIMINTA

Näyttötyhjennys

Näppäimellä poistetaan näppäilyt ennen itse varsinaista myyntitoimintaa tuoteryhmään/PLU:hun.

Näppäimellä on eri toimintaa:

Myyntitoimintojen välillä pelkillä painallus asettaa näytölle kellon ja päiväyksen.

Myyntitoiminnassa näppäin toimii kertonäppäimenä F.C. on valuuttamaksu, joka toimii FN-näppäimen painalluksen jälkeen


Myyntitoiminnassa ennen maksutapoja näppäimellä voidaan keskeyttää avoinna oleva kuitti.

Tuoteryhmä näppäimet 1-5.


Näppäimet voivat olla avoimet ja lisäksi niihin voidaan ohjelmoida kiinteä hinta.

Rinnakkaistoiminta näppäin.

Käytetään näppäimiin, joissa on kaksi eri toimintaa, kuten CLK/PLU näppäin.



Kuittinauhan syöttönauha



Myyjä valintanäppäin (1- 4)
FN –näppäimen kautta tuotenumero eli PLU -myynti




Näppäimellä valitaan haluttu toiminta-asento
(REG – X – Z – PRG – S)


7	8 abc	9 def
4 ghi	5 jkl	6 mn
1 pqrs	2 tuv	3 wxy
0 spa	00	,

Numeronäppäimistö kirjainmerkein


Numeronäppäimiä myös käytetään tekstin-
kirjoitukseen




Näppäimellä korjataan viimeksi rekisteröity
tuoteryhmä tai PLU myynti.
FN –näppäimen kautta tuotepalautus




Suoraan käytettävässä % -määräinen alennus
FN- näppäimen kautta summamääräinen alennus
Valikoissa: **VASEN/EDELLINEN**




Suoraan käytettävässä % -määräinen lisäys
FN- näppäimen kautta summamääräinen lisäys
Valikoissa: **OIKEA/SEURAAVA**



Maksutapa2, jolle voidaan ohjelmoimalla antaa
haluttu nimi.
Myyntitilanteen ulkopuolella painettaessa näppäin
avaa kassakoneen laatikon ilman myyntiä.



Maksutapa3 , jolle voidaan ohjelmoimalla antaa
haluttu nimi.



Aikaisemman samalla kuitilla olevan tuotemyynnin
korjaus

VÄLISUMMA

Näppäimellä kassakone näyttää ja tulostaa kuitille myyntikuitin sen hetkisen yhteismyynnin. Myynnin ulkopuolella näytölle kahden viimeisen kuitin yhteissumma.

KÄTEINEN

Näppäimellä päätetään myyntikuitti käteismyyntiin. Myynnin ulkopuolella näytölle viimeisen kuitin arvo.

Valintatilanteissa: **HYVÄKSY / VALITSE**

4. TOIMINTA ASENNOT

4.1 Toiminnan valinta

Näppäily	Toteutuva toiminta
0 - AVAIN	Näppäinlukko
1 - AVAIN	REG , myyntitoiminnot
2 - AVAIN	X , lukuraportit
3 - AVAIN	Z , tyhjennysraportit ja tarkistetulosteet
4 - AVAIN	PRG , ohjelmointitoiminnot
(5 - AVAIN	SP , erityistoiminnot laitteen toimittajan avustamana)

Toiminta-asento siis valitaan näppäilemällä toimintaa vastaava numero ennen AVAIN-näppäintä. Esimerkiksi siirryttäessä ohjelmointiin, näppäillään numero 4 ja painetaan AVAIN -näppäintä.

Muissa kuin myyntitoiminnoissa %- ja %+ näppäimillä voidaan selata valikkoa näytöllä ja haluttu toiminta valitaan painamalla CASH –näppäintä.

Valikosta poistutaan painamalla VOID –näppäintä.

Toiminta-asennosta voidaan poistua ainoastaan kun ollaan ko. toiminta-asennon perusnäytöllä eli näytön ylärivillä on toiminnan merkki (X ,Z ,PRG ,REG) ja alarivillä ”0”.

4.2 Näppäinlukko

Kassakoneen näppäinpöytä voidaan lukita, jolloin voidaan estää mahdollinen tahaton tai tahallinen kassakoneen käyttö ulkopuolisten toimesta.

Näppäilemällä 0 ja AVAIN saadaan näytölle seuraava teksti:

NÄPPÄINLUKKO ? YES

Painamalla CASH asetetaan lukon päälle.



*** NÄPPÄIMISTÖ *
LUKOSSA**

Poistaaksesi lukon, siirry vain haluamaasi toiminta-asentoon

5. MYYNTITOIMINNAT

Tässä osassa esitellään toimintatapoja erilaisille myyntitoiminnoille. Riippuen laitteen toimittajan ohjelmoinneista, kaikki toiminnot eivät ole käytössä. Myyntitoiminnot tapahtuva aina REG –toiminta-asennossa (1 – AVAIN)

5.1 MYYJÄN VALINTA

Ennen myyntitoimintoja on myyjän oltava valittuna.

Valitaksesi myyjän paina [MYYJÄ NRO] näppäintä, jolloin näytöllä:

MYYJÄ NUMERO ? 1

Näppäile myyjännumero (1 – 4) ja paina [CLK / PLU] näppäintä. Näyttö palautuu myyntitilaan näyttäen valitun myyjän, esim. myyjä 2

REG (OP2) 0,00

5.2 TUOTERYHMÄ MYYNTI

Yksittäiset tuoteryhmän voidaan ohjelmoida toimimaan halutulla tavalla. Myynti tuoteryhmään voi tapahtua avoin hintaisena ja/tai kiinteähintaisena.

5.2.1 Avoin hintainen tuoteryhmä myynti

- Näppäile tuotteen hinta sentteineen ilman des. pistettä
- Paina haluttua tuoteryhmä näppäintä

Esimerkiksi: [5] [0] [0] [DEP. 2]

TRYH 2 5,00


5.2.2 Kiinteähintainen tuoteryhmä myynti

- Paina suoraan haluttua tuoteryhmä näppäintä

5.2.3 Kertominen avoin hintaiseen tuoteryhmään

- Näppäile tuotemäärä ja paina [X / kello] näppäintä
- Näppäile tuotteen yksikkö hinta sentteineen ilman des. pistettä
- Paina haluttua tuoteryhmä näppäintä

Esimerkiksi: [3] [X] [4] [0] [0] [DEP. 2]

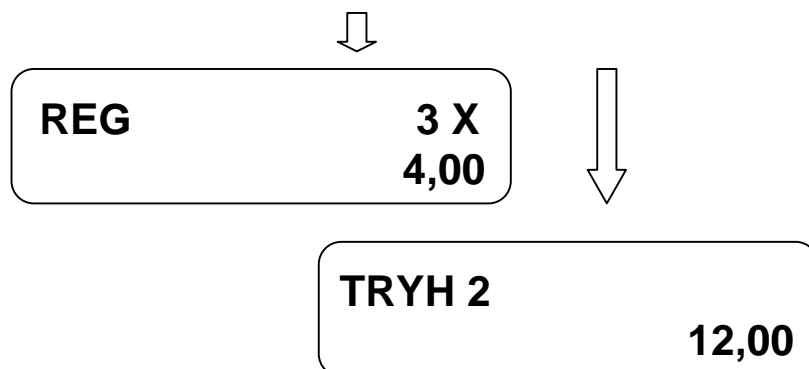

Huomaa: kerroin on maksimissaan 99,999

5.3 PLU ELI TUOTENUMERO MYYNTI

PLU:t eli tuotenumerot ovat tuotteita, jotka esiohjelmoituina kassakoneen muistiin. Tuotenumeralle voidaan asettaa myös viivakoodiasetus.


Tuotteen myynti tapahtuu tuotteen numerolla tai vaihtoehtoisesti lisävarusteena saatavalla viivakoodilukijalla.

Tuotteen numero on väliltä 1 – 100

5.3.1 Tuotenumeraalla myynti

- Näppäile tuotteen numero (1 - 100)
- Paina FN -näppäintä
- Paina PLU näppäintä

Esimerkiksi: [5] [9] [FN] [CLK-PLU] (esiohjelmoitu hinta 4,50)
(tuotenimi kuvitteellinen)

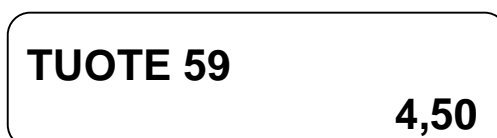

5.4 VAIHTORAHA TOIMINTA

Haluttaessa saadaan kassakone ilmoittamaan takaisin annettava vaihtoraha.

5.4.1 Vaihtoraha myyntitilanteessa

- Tuotemyynti normaalilla tavalla
- Paina SUB TOTAL → näytöllä yhteissumma
- Näppäile asiakkaan antama rahasumma sentteineen, ei pistettä
- Paina CASH
→ näytöllä vaihtoraha TAKAISIN –tekstillä

Huomaa: Jos näppäillään pienempi rahamäärä kuin ostosten yhteissumma, kuitti jää avoimeksi ja näytölle ilmaantuu lisää tarvittava rahasumma

5.4.2 Vaihtoraha myynnin jälkeen (viimeinen kuitti)

- Paina CASH → näytöllä viimeisen kuitin arvo
- Näppäile asiakkaan antama rahasumma sentteineen, ei pistettä
- Paina CASH
→ näytöllä vaihtoraha TAKAISIN –tekstillä

5.4.3 Vaihtoraha myynnin jälkeen (2. viimeistä kuittia yhteen)

- Paina SUB TOTAL → näytöllä kahden viimeisen kuitin arvo
- Näppäile asiakkaan antama rahasumma sentteineen, ei pistettä
- Paina SUB TOTAL
→ näytöllä vaihtoraha TAKAISIN –tekstillä

5.5 SUMMA ALENNUS / SUMMA LISÄYS

Kassakoneella voidaan antaa summamääräinen alennus ja lisäys. Heti tuotteen jälkeen käytettäessä, kassa osaa raportoida ko. toiminnan kohdistumaan juuri ko. tuotteeseen.

- Suorita tuotteen myynti normaalilla tavalla
- Näppäile alennus(lisäys) summa sentteineen, ei pistettä
- Paina FN-näppäintä
- Paina %- / DED. , kun haluat summa-alennuksen tai
%+ / ADD.ON, kun haluat summalisäyksen
- Jatka myyntiä normaaliin tapaan

5.6 PROSENTTI ALENNUS / LISÄYS

Kassakoneella voidaan antaa prosenttialennus ja myös prosenttilisäys.

Alennus ja lisäys prosentti lasketaan näytöllä olevasta summasta.

Jos viimeksi on myyty tuote, niin alennus lasketaan tuotteelle.

Jos painetaan SUB TOTAL, jolloin näytöllä on kuitin kokonaismyynti, niin sen jälkeen annettava alennus lasketaan siitä summasta.

5.6.1 Prosentti alennus tuotteelle

- Myy tuote normaalisti
- Näppäile annettava alennus, esim. 10 (=10%)
- Paina % — -näppäintä ja kone laskee alennuksen

Huomaa: Prosentti lisäykseen käytä %+ -näppäintä

5.6.2 Prosentti alennus kuitin loppusummalle

- Paina SUB TOTAL → näytöllä kuitin kokonaissumma
- Näppäile annettava alennus, esim. 10 (=10%)
- Paina % — -näppäintä ja kone laskee alennuksen

Huomaa: Prosentti lisäykseen käytä %+ -näppäintä

5.7 TUOTTEEN PALAUTUS (aikaisempi kuitti)

Palautusnäppäimellä voidaan korjata jälkikäteen aikaisemmalla kuitilla tehty virheellinen myyntitoiminta.

Näppäin: **E.C / G.R = PALATUS**

- Paina FN –näppäintä
- Paina E.C / G.R -näppäintä
→ näytölle PALAUTUS
- Suorita korjaava tuotteen myyntitapahtuma normaalisti

Huomaa: Jokainen yksittäinen tuotemyynnin palautus on aloitettava FN – E.C/G.R –näppäinyhdistelmällä.

Toiminta ei ole siis ns. ”päälle jäävä”

5.8 KORJAUKSET

Myyntitilanteessahan tulee aina tehtyä virheitä ja ne pitää aina pyrkiä korjaamaan oikealla tavalla.

Kuin kuitti on jo päätetty, niin silloin tehdään korjaus edellisessä kohdassa mainitulla TUOTE PALAUTUS toiminnalla

Seuraavat korjaukset voidaan tehdä avoinna olevalle kuitille.

Näppäin: **CL**

- Nollaa näytön
- Korjaa virheilmoituksen
- Korjaa väärin näppäilty numerot

Näppäin: **E.C = HETIKORJAUS**

- Korjaa viimeksi tehdyn tuoteryhmä tai PLU myynnin

Näppäin: **VOID = JÄLKIKORJAUS**

- Kassakoneella voidaan tehdä tuotemyynnin asiakkaan palauttaman tuotteen takia sekä myös kesken kuitin tuotemyynnin korjaamiseen

1. Paina VOID –näppäintä
→ näytölle PALAUTUS

2. Suorita korjaava tuotteen myyntitapahtuma normaalisti

Huomaa: Jokainen tuotemyynnin korjaus on aloitettava VOID. -näppäimellä. Toiminta ei ole siis ns. ”päälle jäävä”

Näppäin: **REG. EC = KUITTI KESK**

- Korjaa koko avoinna olevan kuitin:

1. Paina REG. EC näppäintä ja kassa varmentaa:

KESKEYTÄ KUITTI ? NO

2. Oletuksena on < **NO** > virhepainalluksen estämiseksi. Siirrä valinta vasemmalle %- näppäimellä ja vahvista CASH -näppäimellä kuitin keskeytys.

6. LUKURAPORTIT (X)

Toiminta-asennossa X voidaan tulostaa lukuraportteja.
Lukuraportit tulostuvat, mutta tulostuneet tiedot eivät nollaudu.

X -toimintaan päästään näppäilemällä: 2 – AVAIN

Tulostettavat raportit ovat:

Sisältö	Päivä	Kausi
Myyntiraportti (*	100	
Tuoteryhmät	110	120
PLU	111	121
Myyjä	112	
Alv erittely	113	123
Myynti/tunti	114	
Rahaliikenne	115	124
Maksutavat näytölle	199	

(* Päivä myyntiraportin sisältö voidaan ohjelmoimalla määrätä.
Siihen voi kuulua tuoteryhmät, myyjät, alv, myynti/tunti ja rahaliikenne

Tulostettavan raportin valinta voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

- Valikosta valitsemalla
- Raporttikoodilla valitseminen

6.1 Valikosta valitsemalla

- %+ näppäimellä siirrytään valikossa eteenpäin ja
% - näppäimellä siirrytään valikossa takaisin päin raportti valikossa
- Paina CASH näppäin tulostaaksesi näytöllä olevan raportin

6.2 Raporttikoodilla valitseminen

- Näppäile edellä olevasta taulukosta haluttu raporttikoodi (100-199)
- Paina CASH näppäin tulostaaksesi ko. raportin

7. TYHJENNYSRAPORTIT (Z)

Toiminta-asennossa Z voidaan tulostaa tyhjennysraportteja sekä tarkistenuhätietoja. Tarkistenuhan käsittelystä seuraavassa kappalessa. Tyhjennysraporttien tiedot nollautuvat tulostuksen jälkeen.

Z -toimintaan päästään näppäilemällä: 3 – AVAIN

Tulostettavat raportit ovat:

Sisältö	Päivä	Kausi
Päivä tyhjennysraportti (*	200	
Tuoteryhmät	210	220
PLU	211	221
Myyjä	212	
Alv erittely	213	223
Myynti/tunti	214	
Rahaliikenne		224

(* Päivä myyntiraportin sisältö voidaan ohjelmoimalla määrätä. Siihen voi kuulua tuoteryhmät, myyjät, alv, myynti/tunti ja rahaliikenne

Koska kyseessä on päivämyyntien tyhjennysraportti, kaikki päiväraportit nollautuvat vaikka ne eivät tulostuisikaan tässä raportissa.

Myös päivän PLU raportti nollautuu, joten tarvittaessa tulee PLU raportti tulostaa ensin joko X- tai Z -asennossa ennen päivätyhjennystä !

Tulostettavan raportin valinta voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

- Valikosta valitsemalla
- Raporttikoodilla valitseminen

7.1 Valikosta valitsemalla

- %+ näppäimellä siirrytään valikossa eteenpäin ja
% - näppäimellä siirrytään valikossa takaisin päin raportti valikossa
- Paina CASH näppäin tulostaaksesi näytöllä olevan raportin

7.2 Raporttikoodilla valitseminen

- Näppäile edellä olevasta taulukosta haluttu raporttikoodi (200-225)
- Paina CASH näppäin tulostaaksesi ko. raportin

8. TARKISTENAUHA KÄSITTELY

Tarkistenauhan käsittely tapahtuu Z –asennossa.

Vaikka kyseessä on Z –asento, tarkistenauha tietoa ei voi kassapäätteellä nollata. Tarkistenauha tieto tallennetaan kassakoneeseen sijoitetulle MMC kortille, joka on joistain digitaali kameroista ja uusimmista älypuhelimista tuttu.

Korttiin mahtuu normaali käytössä useamman vuoden tiedot ja kassakone ilmoittaa, kun kortin vaihto lähenee. Kun kortti on täynnä, ei kassakonetta voi käyttää ennen kuin uusi kortti on vaihdettu ja alustettu käyttöön.

Tarkistenauhaa ei tällä kassakoneella tarvitse aina tulostaa. Tarvittaessa voidaan kuitenkin tarkistenauha tulostaa, jos esimerkiksi veroviranomainen sen haluaa tai mahdollisten myynti virheiden selvittämiseksi.

Tarkistenauhahan on kirjanpitolain alainen kirjanpitosite.

Tarkiste toiminta	Koodi	Huomioi
Koko tarkistenauha tulostus	300	CL keskeyttää tarvittaessa !!
Tarkistenauha tulostus päivä rajauksella (suositus)	301	Rajataan aloitus- ja lopetuspäivillä
Tarkistenauha tulostus kuitti- ja päivä rajauksella	302	Rajataan kuittinumerovälillä yhdeltä päivältä
Tarkistenauha → tietokone	303	Siirtää koko tarkisteen tietokoneelle

Tarkistenauhan käsittelyn valinta voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

- Raporttikoodilla valitseminen (suositus)
- Valikosta valitsemalla (Z raporttien jälkeen valikossa)

8.1 Tarkistetoimintakoodilla valitseminen

- Näppäile edellä olevasta taulukosta haluttu tarkistetoiminta (300-303)
- Paina CASH näppäin suorittaaksesi ko. toiminnan

8.2 Valikosta valitsemalla

- %+ näppäimellä siirrytään valikossa eteenpäin ja % - näppäimellä siirrytään valikossa takaisin päin raportti valikossa
- Paina CASH näppäin suorittaaksesi näytöllä olevan toiminnan

9. OHJELMOINTI



Toiminta-asennossa PRG voidaan suorittaa kassakoneen ohjelmointeja ja tulostaa ohjelmatulosteita.

PRG -toimintaan päästään näppäilemällä: 4 – AVAIN

Ohjelmointi valikko :

selaus

Valikko	Koodi
Kielen valinta	109
Tuoteryhmät	110
PLU	111
Maksutavat	112
Myyjä	113
Alv	114
% lisä	115
% alennus	116
Päivä raportti asetus	117
Päiväys ja kello	118
Kuitin ylätekstit ja logo	119
Kuitin alalogo	120
Mainosviestit (kuitti ja näyttö)	121
Alv kuitille	125
Näppäin äänet	127
Valuutta asetus	128
Ohjelmalistaus	200
PLU ohjelmalistaus	211
Toiseksi valuutaksi	229
Toinen valuutta TOTAL	300



Ohjelmoitavan tiedon valinta voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

1. Valikosta valitsemalla

- %+ näppäimellä siirrytään valikossa eteenpäin ja % - näppäimellä siirrytään valikossa takaisin päin raportti valikossa
- Paina CASH näppäin siirtyäksesi ko. ohjelmointiin

2. Raporttikoodilla valitseminen

- Näppäile edellä olevasta taulukosta haluttu valikkokoodi
- Paina KÄTEINEN näppäin siirtyäksesi ko. ohjelmointiin

9.1 TEKSTIEN OHJELMOINNISTA YLEISESTI

TEKSTI ?
<TEKSTI **> 05**

Tekstin kirjoitukseen käytetään numeronäppäimistöä samalla tavalla kuin nykyisissä GSM-puhelimissa. Jokaisella numeronäppäimellä on omat merkkinsä.

Näppäin	Merkit painallusjärjestyksessä
7	7 / . : , ; ' = () % & ! ? + * @
8	8 ABCÄÄ
9	9 DEF
4	4 GHI
5	5 JKL
6	6 MNOö
1	1 PQRS
2	2 TUV
3	3 WXYZ
0	0 'väli'
piste	Edellisen merkin korjaus
CL	Tyhjentää koko näytön
% +	Kursori yksi askel oikealle
% -	Kursori yksi askel vasemmalle
KÄTEINEN	Hyväksyy tekstin

Esimerkiksi kirjoitettaessa teksti "LOUNAS 1" näppäillään:

- CL –näppäin → tyhjentää tekstin
- kolmesti numeroa 5 → L
- neljästi numeroa 6 → O
- kolmasti numeroa 2 → U
- kolmasti numeroa 6 → N
- kahdesti numeroa 8 → A
- viidesti numeroa 1 → S
- kahdesti numeroa 0 → väli
- kerran numeroa 1 → 1

- lopuksi hyväksytään teksti CASH näppäimellä

9.2 TUOTERYHMÄ OHJELMOINTI

Ohjelmavalikosta ensin valitaan TUOTERYHMÄT, jonka jälkeen siirrytään tuoteryhmäohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.

- TUOTERYHMÄ ? Näppäile ohjelmitava tuoteryhmä 1-10 ja paina CASH
- HINTA ? Näppäile haluttu kiinteä hinta sentteineen ilman pistettä ja paina CASH
- TEKSTI ? Kirjoita haluttu teksti ja paina CASH
- YLÄRAJA ? Näppäile suurin sallittu myyntihinta ja paina CASH . Nolla arvolla rajaa ei ole.
- ALARAJA ? Näppäile pienin sallittu myyntihinta ja paina CASH. Nolla arvolla rajaa ei ole.
- ALV KOODI ? Näppäile tuoteryhmän alv-koodi ja paina CASH Nolla arvolla tuoteryhmä on veroton.
- KERTAKUITTI ? <YES> arvolla myytäessä tuoteryhmään, myynti päättyy automaattisesti Käteismyyntiin.
<NO> arvo on normaali tuoteryhmä.

Paina CASH ja kassakone siirtyy seuraavan tuoteryhmän ohjelmointiin.

VOID –näppäimellä poistutaan tuoteryhmä-ohjelmointivalikosta pois.

9.3 PLU ELI TUOTENUMERO OHJELMOINTI

Ohjelmavalikosta ensin valitaan PLU, jonka jälkeen siirrytään tuotenumero ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla KÄTEINEN –näppäintä.

- PLU KOODI ? Näppäile ohjelmitava tuotenumero 1-100 ja paina CASH
- TUOTERYHMÄ ? Näppäile linkitettävän tuoteryhmän numero 1-5 ja paina CASH
- HINTA ? Näppäile haluttu kiinteä hinta sentteineen ilman pistettä ja paina CASH
- TEKSTI ? Kirjoita haluttu teksti ja paina CASH
- BARCODE ? Näppäile tai lue linkitettävä viivakoodi ja paina CASH .

Paina CASH ja kassakone siirtyy seuraavan tuotenumeron ohjelmointiin.

VOID –näppäimellä poistutaan tuotenumeron ohjelmointivalikosta pois.

9.4 MAKSUTAPOJEN OHJELMOINTI

Ohjelmavalikosta ensin valitaan MAKSUTAVAT, jonka jälkeen siirrytään maksutapojen ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.

- MAKSUTAPA? Näppäile ohjelmitava maksutapa numero 1-3 ja paina CASH
- TEKSTI ? Kirjoita haluttu teksti ja paina CASH
- VAIHTORAHA ? <YES> arvolla vaihtorahatoiminta on sallittu
- KÄTEISKASSAAN ? <YES> arvolla lisätään käteiskassan arvoa
- VELKAAN ? <YES> arvolla lisätään velkalaskijan arvoa

Paina CASH ja kassakone siirtyy seuraavan maksutavan ohjelmointiin.

VOID –näppäimellä poistutaan maksutapa ohjelmointivalikosta pois.

9.5 MYYJIEN NIMEN OHJELMOINTI

Ohjelmavalikosta ensin valitaan MYYJÄT, jonka jälkeen siirrytään myyjien nimien ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla KÄTEINEN –näppäintä.

- MYYJÄ KOODI ? Näppäile ohjelmitava myyjä numero 1-4 ja paina CASH
- MYYJÄ NIMI ? Kirjoita haluttu teksti ja paina CASH

Paina CASH ja kassakone siirtyy seuraavan myyjän nimen ohjelmointiin.

VOID –näppäimellä poistutaan myyjien nimien ohjelmointivalikosta pois.

9.6 ALV LASKIJOIDEN OHJELMOINTI

Ohjelmavalikosta ensin valitaan ALV, jonka jälkeen siirrytään ALV ohjelmointivalikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla KÄTEINEN –näppäintä.

- ALV KOODI ? Näppäile ohjelmitava ALV numero 1-7 ja paina VOID
- ALV % ? Näppäile Alv prosentti ja paina CASH

Paina CASH ja kassakone siirtyy seuraavan Alv.n ohjelmointiin.

VOID –näppäimellä poistutaan Alv ohjelmointivalikosta pois.

9.7 LISÄ PROSENTIN OHJELMOINTI

Ohjelmavalikosta ensin valitaan LISÄ %, jonka jälkeen siirrytään ”lisä%” ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla KÄTEINEN –näppäintä.

- PROSENTTI ARVO ? Näppäile haluttu prosentti kahden desimaalin tarkkuudella ja paina CASH

VOID –näppäimellä poistutaan Lisä% ohjelmointivalikosta pois.

9.8 ALENNUS PROSENTIN OHJELMOINTI

Ohjelmavalikosta ensin valitaan ALENNUS %, jonka jälkeen siirrytään Alennus % ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.

- PROSENTTI ARVO ? Näppäile haluttu prosentti kahden desimaalin tarkkuudella ja paina CASH

VOID –näppäimellä poistutaan Alennus % ohjelmointivalikosta pois.

9.9 PÄIVÄ RAPORTTI ASETUS

Tällä ohjelmoinnilla ilmoitetaan mitä raportteja tulostetaan PÄIVÄN MYYNTI raportissa.

Tyhjennys asennossa otettuna myös ei-tulostuvat päivätiedot nollautuvat.

Ohjelmavalikosta ensin valitaan PÄIVÄ RAP. ASETUS, jonka jälkeen siirrytään ko. ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.

- TUOTERYHMÄT ? <YES> arvolla tuoteryhmä erittely tulostetaan
- PLU ? <YES> arvolla PLU erittely tulostetaan
- MYYJÄT ? <YES> arvolla myyjien myynti tulostetaan
- ALV ? <YES> arvolla alv erittely tulostetaan
- MYYNTI/TUNTI ? <YES> arvolla myynti tunneittain tulostetaan
- RAHALIIKENNE ? <YES> arvolla rahaliikenne erittely tulostetaan

VOID –näppäimellä poistutaan maksutapa ohjelmointivalikosta pois.

9.10 PÄIVÄ/KELLO OHJELMOINTI

Tämä ohjelmointi voidaan tehdä ainoastaan PÄIVÄN Z MYYNTIRAPORTIN jälkeen.

Ohjelmavalikosta ensin valitaan PÄIVÄ/AIKA, jonka jälkeen siirytään ko. ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.

- PÄIVÄ ? Näppäile päivän arvo 1-31 ja paina CASH
- KUUKAUSI ? Näppäile kuukauden arvo 1-12 ja paina CASH
- VUOSI ? Näppäile vuosi 4 numerolla ja paina CASH
- TUNNIT ? Näppäile tuntien arvo 0-23 ja paina CASH
- MINUUTIT ? Näppäile minuuttien arvo 0-59 ja paina CASH

VOID –näppäimellä poistutaan valikosta

9.11 KUITIN YLÄTEKSTIEN OHJELMOINTI

Ohjelmavalikosta ensin valitaan KUITTI YLÄTEKSTI, jonka jälkeen siirytään ko. ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla KÄTEINEN –näppäintä.

- VALITSE LOGO ? Valitse %+/%- näppäimillä tulostettava graafinen logo ja paina CASH
" EI MITÄÄN " arvolla ei logo tulosteta
" KÄYTTÄJÄN OMA" on asiakkaan oma logo
- KUITTI RIVI NRO ? Näppäile ohjelmitava rivinumero 1-6 ja paina CASH
- TEKSTI ? Kirjoita haluttu teksti maksimissaan 24 merkkiä ja paina CASH
- KESKITETÄÄN ? <YES> arvolla edellä ohjelmitu teksti keskitetään kuitille tulostettaessa

Paina CASH ja kassakone siirtyy seuraavan tekstirivin ohjelmointiin.

VOID –näppäimellä poistutaan ylätekstin ohjelmointivalikosta pois.

9.12 KUITIN ALALOGON OHJELMOINTI

Ohjelmavalikosta ensin valitaan KUITTI ALALOGO, jonka jälkeen siirrytään ko. ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.

- VALITSE LOGO ? Valitse %+/%- näppäimillä tulostettava graafinen logo ja paina CASH
" EI MITÄÄN " arvolla ei logo tulosteta
" KÄYTTÄJÄN OMA " on asiakkaan oma logo

VOID –näppäimellä poistutaan ylätekstin ohjelmointivalikosta pois.

9.13 ASIAKASVIESTIEN OHJELMOINTI

Tällä ohjelmoinnilla voidaan ohjelmoida maksimissaan kaksi riviä tekstiä kuitin alaosaan ja rullaava mainosviesti asiakasnäytölle.

Ohjelmavalikosta ensin valitaan ASIAKASVIESTI, jonka jälkeen siirrytään ko. ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.

- RIVI 1: Kirjoita haluttu teksti maksimissaan 24 merkkiä ja paina CASH
- RIVI 2: Kirjoita haluttu teksti maksimissaan 24 merkkiä ja paina CASH
- MAINOSVIESTI: Kirjoita haluttu mainosviesti maksimissaan 36 merkkiä ja paina CASH
- SEC.? (0 = OFF) Anna arvo sekunteina ajasta kassakone on ollut käyttämättä, jonka jälkeen mainosviesti rullaa asiakasnäytöllä ja käyttäjä näytölle ilmaantuu päiväystieto.
Nolla arvolla ei kyseinen toiminta ole aktivoituna.

VOID –näppäimellä poistutaan asiakasviesti ohjelmointivalikosta pois.